


Art. 515.3198

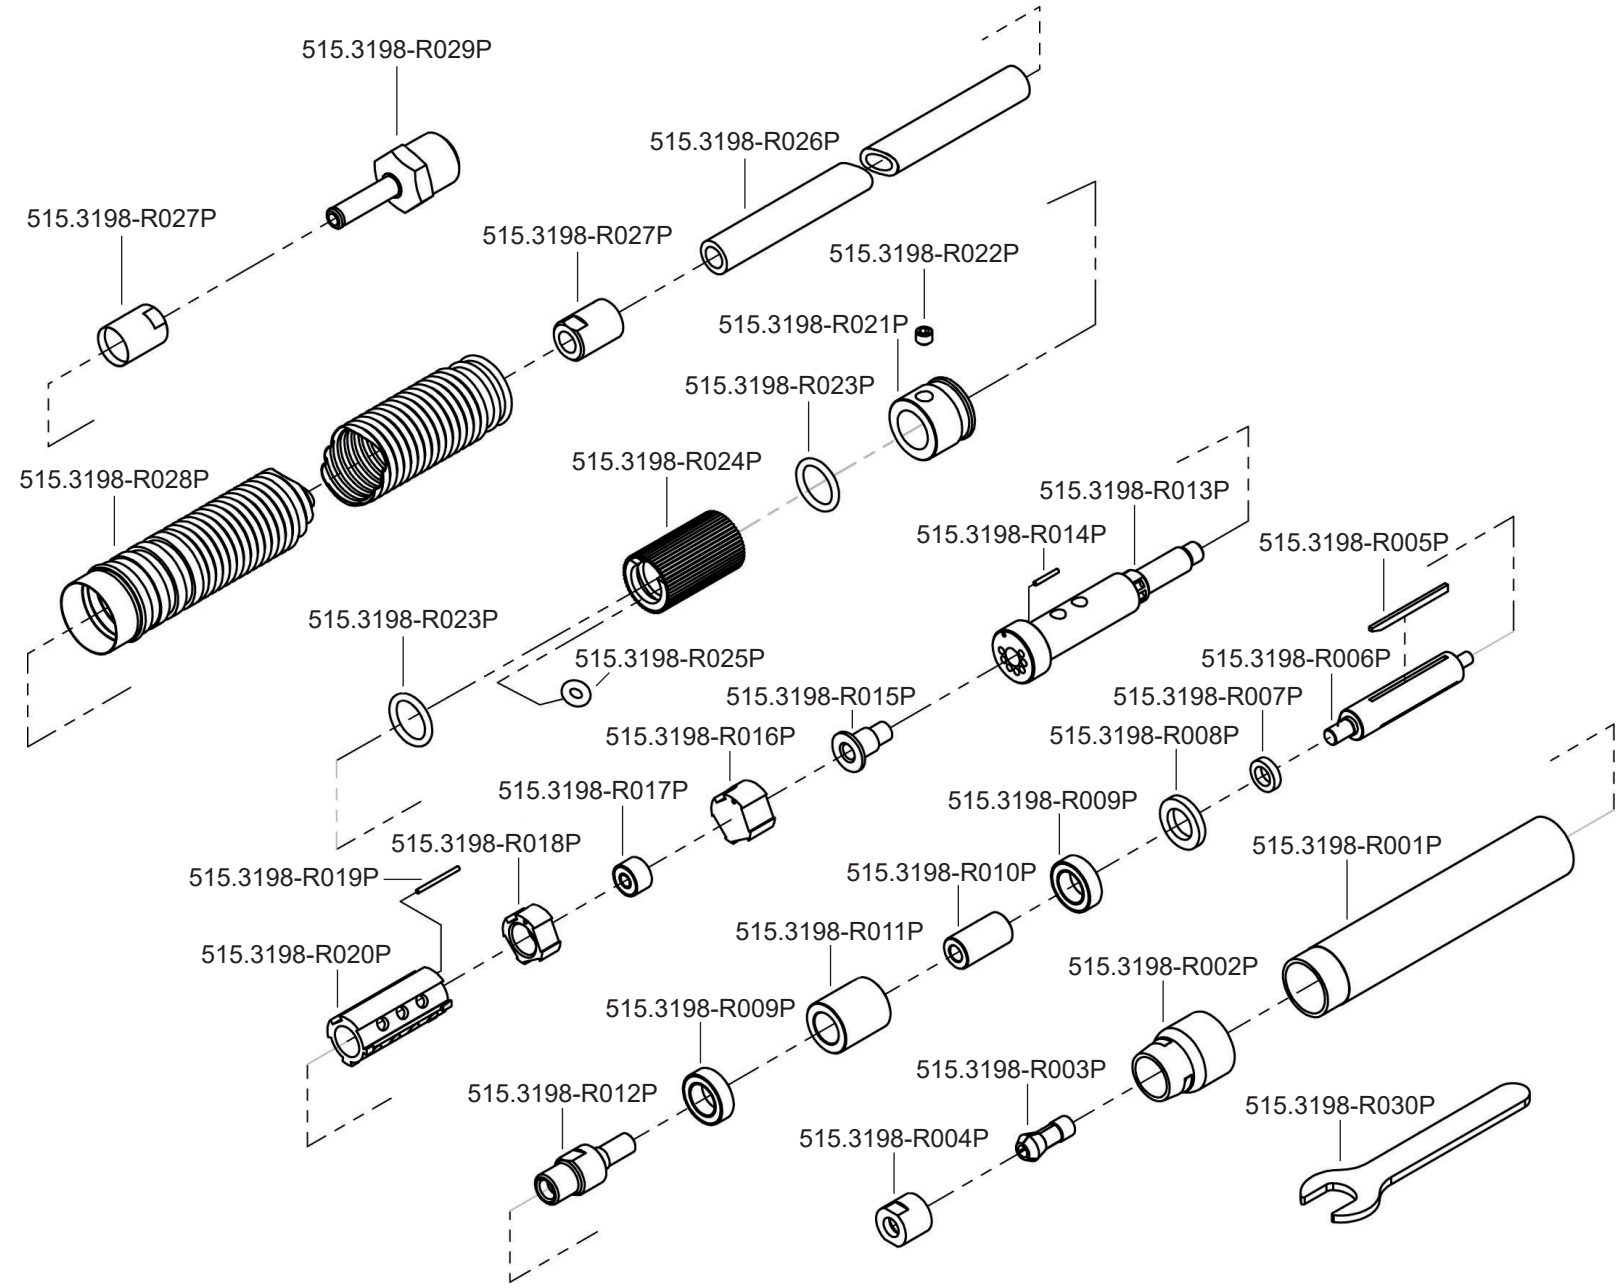

**Art. 515.3198**

Art.-Nr.	Description	Beschreibung	Menge Qty.
515.3198-R001P	Housing	Gehäuse	1
515.3198-R002P	Front cover	Frontabdeckung	1
515.3198-R003P	Collet	Klemmhülse	1
515.3198-R004P	Collet nut	Klemmmutter	1
515.3198-R005P	Rotor blade	Rotorblatt	3
515.3198-R006P	Rotor	Rotor	1
515.3198-R007P	Spacer	Abstandsring	1
515.3198-R008P	Guiding ring	Führungsring	1
515.3198-R009P	Bearing for rotor	Kugellager für Rotor	2
515.3198-R010P	Interior bearing	Innenkugellager	1
515.3198-R011P	Outer bearing	Kugellagerhülse	1
515.3198-R012P	Collet mounting	Klemmhülsenaufnahme	1
515.3198-R013P	House connector plug	Druckluftanschlussstück	1
515.3198-R014P	Spring pin	Splint	1
515.3198-R015P	Plug	Stopfen	1
515.3198-R016P	Intake plate	Abschlussplatte	1

Art.-Nr.	Description	Beschreibung	Menge Qty.
515.3198-R017P	Ballbearing	Kugellager	1
515.3198-R018P	Bearing plate	Kugellageraufnahme	1
515.3198-R019P	Pin for rotor housing	Splint für Rotorgehäuse	1
515.3198-R020P	Rotor housing	Rotorgehäuse	1
515.3198-R021P	Endring	Abschlussring	1
515.3198-R022P	Setscrew	Madenschraube für Abschlussring	1
515.3198-R023P	O-Ring for rotation regulator	O-Ring für Drehzahlregulierung	2
515.3198-R024P	Rotation regulator	Drehzahlregulierung	1
515.3198-R025P	O-Ring	O-Ring	1
515.3198-R026P	Air hose	Druckluftschlauch	1
515.3198-R027P	Hose fixing ring	Schlauchverschraubung	2
515.3198-R028P	Muffler tube	Abluftschlauch	1
515.3198-R029P	Air inlet connector	Lufteinlassverschraubung	1
515.3198-R030P	Spanner	Schlüssel	1