

Service-Information

Vormontage Belagsatz 13.0460-7909.2

Info-Nummer:

100.033

Von:

PPM CC6 / DF

Datum:

06.09.2022

Information für:

- Alle
- Extern (Werkstatt/Händler)
- Intern (RSO, NSO, HQ)
- ATE BremsenCenter

Art der Information:

- Montagenanleitung / Wartungsanweisung
- Bedienungsanleitung
- Datenblatt / Spezifikation
- Software Updates & Upgrades
- Produkthandbuch
- Produktinformation

Thema: Vormontage Belagsatz 13.0460-7909.2

Der Belagsatz kommt in Bremssätteln der Firmen Bosch und Wabco-Perrot an Vorder- und Hinterachsen diverser Fahrzeugtypen der Marken Mercedes Benz und Volkswagen zum Einsatz.

Dem genannten Belagsatz liegen jeweils 4 baugleiche Bremsbeläge, 4 Federbügel und 4 selbstsichernde Schrauben bei, welche bei jeder Montage zu erneuern sind.

Information aufgrund der Ersetzungskette des Bremsbelages:

Dieser Belagsatz deckt ebenfalls Fzg. Typen ab, bei denen werksseitig keine Federbügel am Belag verbaut sind, in diesem Fall brauchen die beigelegten Federbügel nicht montiert zu werden!


Die folgende Grafik zeigt einen bereits vormontierten Bremsbelag mit aufgesetztem Federbügel vor dem Einbau in das Fahrzeug.

Der Federbügel wird so aufgesetzt, das die geschlossene Seite des Bügels zu der Außenseite der Belagrückenplatte zeigt.



Unter folgendem QR-Code ist die Verwendungsübersicht des Belag-Satzes für Mercedes Benz- und Volkswagen Fahrzeuge einsehbar.

Belagsatz 13.0460-7909.2

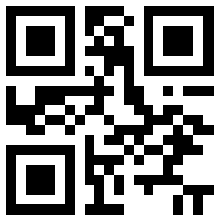

Internet: 13.0460-7909.2